DEPPELER®
SWISS DENTAL MANUFACTURE

easy sharp The device

Mode d'emploi

1. Fixer l'instrument sur le support

- desserrer la vis afin d'adapter le support à la longueur de l'instrument,
- serrer la vis pour bloquer l'instrument.

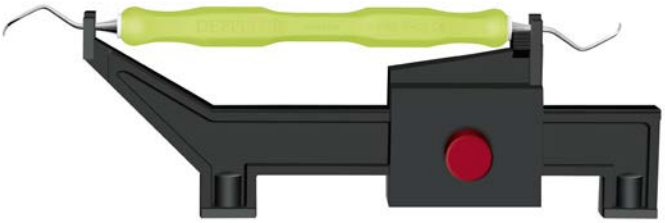

2. Vérifier la référence de l'instrument

3. Fixer l'angle

- desserrer la vis pour pouvoir régler le support de pierre,
- contrôler l'angle à fixer sur la liste,
- serrer la vis pour bloquer.

M21	M21F	115°L		
(pierre ESS2)		14°R		
M23	M23F	2°L	40°L	*
M23A	M23AS	2°L	40°L	
14MC13		2°L	42°L	

Contrôler l'angle sur la liste.

Contrôler le mouvement.

4. Contrôler les mouvements

Avec l'instrument :

- faire rouler l'instrument entre les doigts afin de suivre la courbure de la lame,
- l'instrument est maintenu immobile.

Avec la pierre :

- glisser la pierre de haut en bas,
- la pierre suit la courbure de la lame dans un mouvement en arc de cercle.

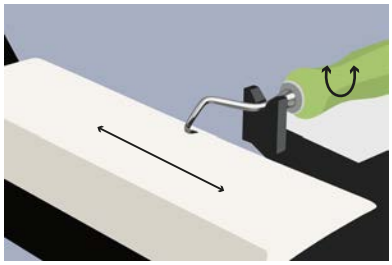

> Pour les instruments d'autres fabricants, il est aisé de créer sa propre liste. Pour ce faire: adapter l'angle dans un premier temps "à l'oeil". Ensuite, colorer la lame avec un feutre et aiguiser une fois. Si la couleur part, c'est que l'angle est bon. Noter l'angle ainsi obtenu pour les prochaines séances d'aiguisage.

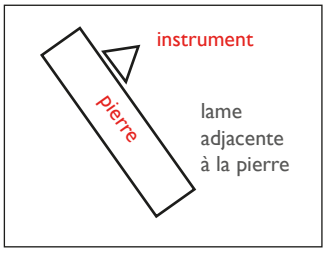

video disponible sur www.deppeler.ch

* Aiguisage de la famille d'instruments M23: il est nécessaire de poser une cale sous la pierre (livrée avec le dispositif) et de soulever l'instrument afin de déposer la lame sur la pierre (voir vidéo sur www.deppeler.ch).

© Copyright DEPPELER SA 2015

DEPPELER®
SWISS DENTAL MANUFACTURE

easy sharp The device

DETARTREURS ET CURETTES

Art. n°	Angle		Position	Position	Mouvement	
	Face 1	Face 2	Face 1	Face 2	Pierre	Inst.
AD33	4°R	42°L				
AP67	5°L	25°L				
DSS1	14°L	14°L				
DSS2	44°L	16°R		(pierre ESS2)		
F10	52°L	22°R		(pierre ESS2)		
11GC12	54°L	-				-
13GC14	10°L	-				
5GD6 / 5GL6	36°L	-				-
7GD8 / 7GL8	40°L	-				-
11GD12 / 11GL12	66°L	-				-
13GD14 / 13GL14	4°L	-				
GE22	20°L	20°L				
1GE2	39°L	-				-
3GE4	40°L	-				-
5GE6	36°L	-				-
7GE8	40°L	-				-
9GE10	40°L	-				-
11GE12	54°L	-				-
13GE14	12°L	-				
15GE16	74°L	-				-
17GE18 (pierre ESS2)	17°R					
GX1	20°L	20°L				
GX2	40°L	-				-
GX3	2°L	42°L				
GX4 GX4S	4°L	38°L				
H5 33	18°L	18°L				-
Jacquette	18°L	18°L				
H6H7	6°L	30°L				
5HG6	34°L					-
7HG8	36°L					-
11HG12	66°L					-
13HG14	4°R					

Art. n°	Angle		Position	Position	Mouvement	
	Face 1	Face 2	Face 1	Face 2	Pierre	Inst.
HP551	20°L	20°L				
11M12	74°L	-				-
13M14	8°L	-				
M15	8°L	33°L				
M21 M21F	115°L					-
(pierre ESS2)		14°R				
M23 M23F	2°L	40°L				
M23A M23AS	2°L	40°L				
14MC13	2°L	42°L				
1MY2	10°R	45°L				
3MY4	20°R	45°L				
5PM6	32°L					-
7PM8	34°L					-
11PM12	66°L					-
13PM14	4°R					
PY1	15°L	15°L				
14PY13	0°	40°L				
14SPY13S	0°	40°L				
PY15	20°L	20°L				
PY51Z PY51ZF	20°L	20°L				
PY151	20°L	20°L				
SC5	22°L	22°L				
TI23A TI23AS	8°R	52°L				
TR15	22°L	22°L				
ZI10	60°L					-
ZI11	20°L	20°L				
RZ111L ZI11L - ZI11R	115°L					-
(pierre ESS2)		14°R				
ZI15 - ZI15S - ZI15SS	6°L	30°L				

Video sur
www.deppeler.ch

© Copyright DEPPELER SA 2014